

TWINTIER ウォーカーモデル RB-400T-E

快適なご使用をいただくための3STEP


STEP1. アームアタッチメント選定

2種類のアームアタッチメントがあります。


床面からコンタクトスイッチが約10mm押しされ結束されるまでの距離：クリアランスに応じてお選び下さい。

ロング

ショート

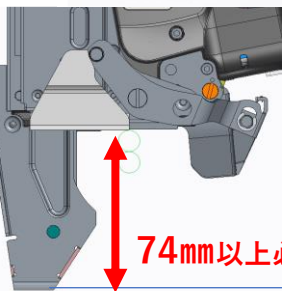

74mm以上必要

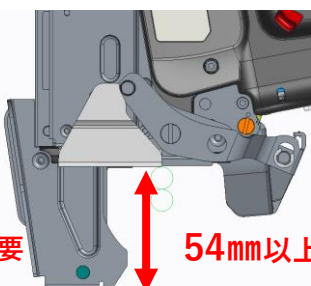


54mm以上必要

例) 床面からの距離が56mmではショートでしかコンタクトが押しえないためショートをご使用いただく必要があります。

(下かぶり30mm+D13+D13⇒クリアランス約56mm)

コンタクトスイッチNG

コンタクトスイッチOK

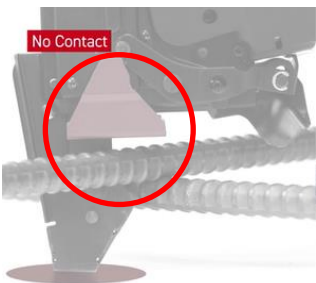

STEP2. 正確な鉄筋の段取り配筋

クリアランスを確保するために鉄筋を垂れないように配筋してください。バー型スペーサー等ご活用ください。

例) バー型スペーサー500mmピッチにてD13では80kgの重量にて3mmのたわみとなります。※当社調べ

鉄筋の上に立ち、床面に対して垂直に機械を持ってください。



STEP3. ハンドル高さ調整


2段階に調整が可能となります。



Balanced


腰の高さにハンドルが来るような位置に調節してください。

取扱いマニュアル動画

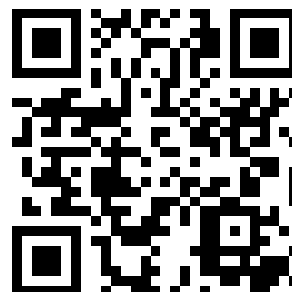

※動画は10月12日以降よりご確認いただけます。

作業比較動画

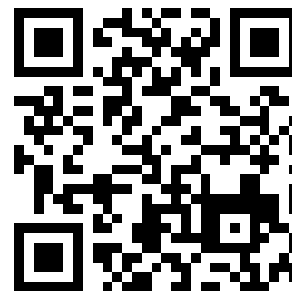

操作ご注意点



機械は横向きになる壁や柱にはご使用できません。水平センサーで横向きでは打てないようになっております。



結束箇所を横からのぞき込まないようにしてください。



身体から機械を離して遠い箇所を結束ないようにしてください。



お問合せ：マックスお客様ご相談ダイヤル
TEL：0120-228-358 FAX：03-3669-7831